




TWS 400

Manual del usuario

Producto:

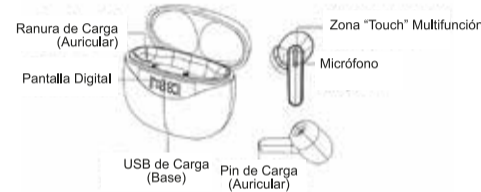

- Modelo: TWS400
- Bluetooth: V5.2
- Sensibilidad: -92dBm
- Señal: ≥10 metros (sin grandes obstáculos y en un ambiente despejado)
- Batería: auricular 3.7V/40mA. Base de carga 3.7V/320mA

- Horas musica: 3 horas aprox.
- Horas hablar: 3 horas aprox.
- Standby: 60 horas aprox.
- Tiempo de Carga: 1 hora para la base de carga, 1 hora para los auriculares.
- Numero de veces que la base de carga puede cargar los auriculares: 8 veces.

Instrucciones

1. Encendido

Se encenderá automáticamente cuando los auriculares se quiten de la base de carga. Si los auriculares no, presione por 2 segundos el botón multi-función para encenderlos.

2. Apagado

Presione durante 6 segundos el botón multi-función touch en el auricular o vuelva a guardarlos dentro de la base de carga.

3. Si los auriculares se desconectan del Bluetooth por mas de 3 minutos, se apagaran automáticamente.

4. Conectando su auricular

Luego que los auriculares se extraen de la base de carga, se conectaran automáticamente cuando encienda el Bluetooth en su teléfono (Nombre del Dispositivo: "TWS400").

5. Pausa/Play

Cuando su reproductor de música esté activo, presione el área touch multifunción del auricular para comenzar y detener la música.

6. Cambiar Canción/Control de Volumen/Activar Siri /Modo ANC.

En modo música, presione dos veces en el auricular derecho para ir a la sig.canción o presione dos veces el auricular izquierdo para la canción anterior.

.Triple-click en el auricular derecho para aumentar el volumen y triple-click en el auricular izq.para bajar el volumen.

.Presione 4 veces el area touch multifunción para activar Siri.

.Mantenga presionado el área touch por 3 segundos par activar ANC on/ ANC off/.(ANC = reduce el sonido ambiente en las llamadas)

7. Responder/rechazar/colgar una llamada:

En una llamada entrante, presione el área touch del auricular izquierda/derecha para responder una llamada o presione durante 2 segundos para rechazarla. Durante una llamada, presione el área touch del auricular izquierdo/derecho para colgar una llamada.

8. Alarma de Batería Baja

Cuando la batería del auricular esté baja escuchará la adevvertencia "Low battery" y el auricular se apagará cuando la batería esté demasiado baja.

Sincronización

Encienda en su dispositivo la opción Bluetooth.

Cuando esten los auriculares apagados, presione simultáneamente el área touch de ambos auriculares por 2 segundos para encenderlos. Cuando las luces no parpadeen en los auriculares significa que se sincronizaron exitosamnte. Encuentre en su teléfono el nombre "TWS400" que corresponde a los auriculares.

Carga

1. Inserte los auriculares dentro de la base de carga. La carga comenzará automáticamente. Una luz roja indicará el proceso de carga. Cuando ésta se apague, estará totalmente cargado.

2. Use una cable Type-C con un cargador de 5V.

El estado actual de la carga puede verlo en el display de la base de carga.

IMPORTANTE

1. Por favor cargue la base de carga en un ambiente seguro, libre de agua, humedad y polvo.

Cuando el display indique que está 100% cargado, desconecte la base de carga para evitar desgastes en la sobrecarga de la batería.

2. Cuando esté reproduciendo música, ajuste el a un nivel apropiado el volumen del auricular para evitar algún daño al oído al escuchar a volumen alto por un largo período de tiempo..

3. Evite usar los auriculares en lugares con fuertes interferencias, de lo contrario puede afectar la señal de los mismos.

4. Evite usar los auriculares en ambientes corrosivos, humedos o con mucho polvo, para no afectar su funcionamiento.