
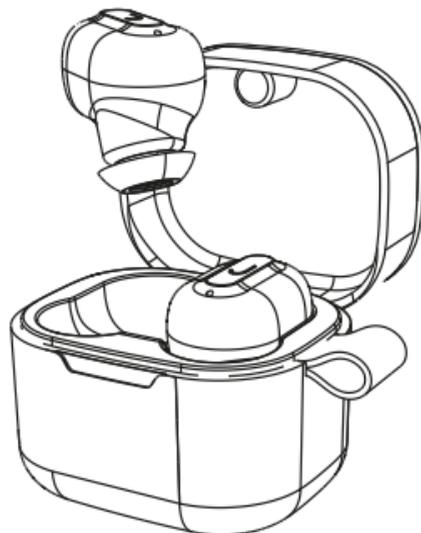


AURICULARES TWS 500

TWS 500

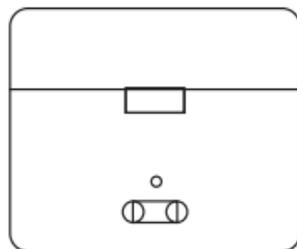

— Manual del usuario —

Parámetro:

Inalámbrico: V 5.0

Sensibilidad: 103dB

Alcance de trabajo: 10m

Controlador del parlante: 8mm

Impedancia: 32Ω

Frecuencia: 20Hz - 20kHz

Batería auriculares: 35 mAh

Caja de carga: 300 mAh

Tiempo de espera: 150 horas

Tiempo de carga: 1,5 horas

Tiempo de funcionamiento: 5 horas

Acción	Comando	Tecla
Reproducir/pausar la música	1 toque	Izquierda / derecha
Asistente de voz	3 toques	Izquierda / derecha
Pista anterior	2 segundos	Izquierda
Pista siguiente	2 segundos	Derecha
Coger una llamada	1 toque	Izquierda / derecha
Terminar una llamada	1 toque	Izquierda / derecha
Rechazar una llamada	2 segundos	Izquierda / derecha
Devolver la llamada al último número	2 toques	Izquierda / derecha

usar auriculares

• Cargando los auriculares

Inserte los auriculares en el estuche de carga, el LED se iluminará. Cuando la carga está completa, se apagará.

• Cargando el estuche de carga

Cargue en el compartimento de carga, insertando el TYPE-C para cargar, el compartimento de carga se está cargando y la luz LED sigue parpadeando. La luz LED siempre está encendida cuando está completamente cargada.

• Encendiendo los auriculares

Saque el auricular y enciéndalo automáticamente, o mantenga presionada la tecla de función durante 5 segundos para encenderlo.

• Apagando los auriculares

Vuelva a colocar los auriculares en el compartimento de carga y apáguelos automáticamente, o mantenga presionado el botón de función durante 5 segundos para apagarlos.

• Emparejamiento con dispositivos

1 Saque los auriculares del compartimento de carga, y los auriculares izquierdos y derechos se emparejarán automáticamente después de encender los auriculares.
2. Abra la búsqueda de BT del dispositivo, conecte el nombre de BT "TWS500".
3. Después de la primera conexión, el dispositivo se emparejará automáticamente sacando la carcasa del auricular cuando el Bluetooth esté encendido.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El auricular no se puede encender.	El auricular se queda sin batería.	Coloca el auricular en la caja de carga (si la caja de carga se queda sin batería, carga primero la caja con el cargador)
	No se ha pulsado el botón de encendido con tiempo suficiente.	Pulsa el botón para reiniciar.
El auricular no se puede cargar.	Los contactos metálicos del auricular no están bien conectados a las pines de la caja de carga.	Saca el auricular y ajusta el ángulo de los contactos metálicos, y vuelve a ponerlo en la caja de carga. Asegura los contactos metálicos que están bien conectados a los pines de la caja de carga.
El auricular no se puede apagar.	El programa del auricular está en error debido a una operación incorrecta.	Coloca el auricular en la caja de carga y reinicia el auricular.
El auricular no se puede buscar o el emparejamiento falla.	Los auriculares no entran en estado de emparejamiento.	Activa el auricular para que entre en el estado de emparejamiento.
	Error de la aplicación inalámbrica del móvil.	Apaga el móvil y reinicia el emparejamiento.