


SOUL | AURICULARES
TWS800



MANUAL DE USUARIO


CONTENIDO:

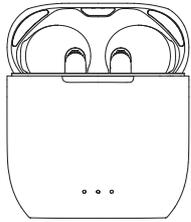


Auriculares



Base de Carga





Manual de Usuario



Cable de Carga

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:



1. Conector de Carga (Auricular)
2. Botón Multifunción (BMF)
3. LED (Indicador de Auricular)
4. LED (Indicador de Base)
5. Conector de Carga (Base)

MODO DE USO:

Inserte suavemente los auriculares en el oído y luego ajuste el ángulo apropiado.



Funciones Básicas:

01 ENCENDIDO

Método A: Retire los auriculares de la base de carga.

Método B: Si los auriculares permanecen apagados luego de retirarlos de la base de carga, presione mantenga presionado ambos botones multifunción (BMF) por 3 segundos para encenderlos. Encienda ambos auriculares, el indicador LED parpadeará en luz blanca, cuando la luz del indicador del auricular derecho parpadee blanco y naranja, el indicador LED del auricular izquierdo se apagará. El producto estará listo para su uso.

2-Encienda el Bluetooth en su dispositivo y seleccione "SOUL TWS800".

3-El tiempo de enlace entre dispositivos es de 180 segundos. Luego de transcurrido el tiempo deberá proceder a reiniciar la búsqueda de dispositivo.

Nota:

"SOUL TWS800" recuerda la última conexión de dispositivo. Cuando se enciendan los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo enlazado.

Los auriculares perderán la conexión si se aleja más de 8 metros o hay interferencias entre dispositivos.

Si regresa a la zona de rango de Bluetooth dentro de los 3 minutos se conectarán automáticamente.

02 APAGAR AURICULARES

Método A: Inserte los auriculares en la base de carga, éstos automáticamente se apagaran. Método B: Mantenga presionado BMF por 5 segundos, el LED blanco parpadeará 3 veces y los auriculares se apagaran.

03 CONTESTAR LLAMADAS

Presione BMF derecho o izquierdo para aceptar una llamada.

04 FINALIZAR LLAMADAS

Presione BMF derecho o izquierdo para cortar una llamada.

05 RECHAZAR LLAMADAS

Presione BMF izquierdo o derecho durante 2 segundos para rechazar una llamada.

06 ASISTENTE DE VOZ

Presione 3 veces BMF izquierdo o derecho para activar el asistente de voz.

07 MÚSICA

Play/Pause: presione BMF izquierdo o derecho una sola vez.

Anterior: presione BMF izquierdo 2 segundos para ir a la canción anterior.

Siguiente: presione BMF izquierdo 2 segundos para ir a la canción siguiente.

08 CARGA

A) Cargue la Base de Carga usando un cable Type-C conectador a una PC/Notebook o cargador de pared que no supere DC5V/1A. Los LEDs de la base de carga parpadearán cuando comience el proceso de carga. El LED encendido fijo le indicará que la base está cargada completamente.

B) Cargando los Auriculares: inserte los auriculares en la base de carga y cierre la tapa. Mientras carga el LED estará de color blanco. Cuando esté cargado completamente se apagará. El número de LEDs le indicará el estado de carga de la base.

09 MODO MONOAURAL

En modo MONO solo necesita retirar de la base de carga un auricular.

1- Retire un auricular de la base de carga, éste se encenderá y reconectará al último dispositivo enlazado.

2- Cambie de un auricular a otro cuando esté escuchando música, retirando de la base de carga el otro auricular, ambos se conectarán automáticamente entre sí.

3- Los dos auriculares comenzarán a reproducir música, luego inserte el auricular que no utilice en la base de carga.

Los dos auriculares comenzarán a reproducir música, luego inserte el auricular que no utilice en la base de carga.

10 RESETO

Si los auriculares se desconectan o no puede enlazar, resetee a modo fábrica.

Inserte los auriculares en la base de carga. Abra la tapa y presione el botón de reseteo por 7 segundos establecer en modo fábrica.

Cuando las luces LED de los auriculares se mantengan encendidas por 2 segundos y las luces LED de la base por 5 segundos, el reseteo estará completo.

ESPECIFICACIONES:

Batería Auricular: 40mAh*2 (Tiempo de Carga: 1.5hs).

Batería Base de Carga: 400mAh . (Tiempo de Carga: 2hs).

Corriente de entrada: DC 5V/1A.

Dimensiones de Auricular: 38,7*17,8*17,8mm*2.

Dimensiones de la Base de Carga: 52,1*46,5*22,8mm.

Speaker: 8mm*2.

Stand-by: 100 horas.

Tiempo música: 4-5 horas (60% Volumen).

Tiempo llamadas: 3 horas.

ADVERTENCIA

1-Por favor lea el manual antes de operar este dispositivo.

2-Cargue los auriculares con una potencia igual o inferior a DC 5V/1A, para proteger la vida útil de la batería. No utilice cargadores de carga rápida o superiores a 1A.

3-Use los auriculares a temperaturas normales.

4-No utilice este producto dentro de piscinas o en la lluvia. No sumerja el producto en ningún tipo de líquido. Evite salpicaduras.

5-Mantenga alejado este producto de fuentes de calor, como radiadores, estufas u otros aparatos que generen calor.

6-No modifique los conectores de carga de los auriculares o base de carga.

7-No exponga sus oídos a altos niveles de volumen por tiempo prolongado.

SOUL | AURICULARES
TWS800

www.soul.com.ar

FC CE RoHS RECYCLED Hecho en China