


## COMO USAR EL CONTROL REMOTO

01. Botón Encendido.
02. Botón Modo: Bluetooth/TWS
03. Mute
04. En modo Bluetooth, presione para pasar a la pista anterior.
05. En modo Bluetooth, Play/Pausa
06. En modo Bluetooth, presione para pasar a la pista siguiente.
07. Subir Volumen
08. Bajar Volumen
09. EQ: presione para cambiar los diferentes modos preseleccionados.
10. LED: encienda o apague las luces LED.

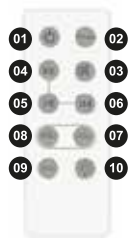

## ADVERTENCIAS

01. Por favor lea el manual antes de conectar su dispositivo.
02. No desarme el producto.
03. No ubique el producto en zonas de calor, como estufas o radiadores.
04. No ubique el producto en zonas húmedas o riesgo de inmersión, como piscinas, etc.
05. El producto es compatible con Android 5.0 y versiones posteriores. iOS 5.0 y versiones posteriores.

# SOUL

PARLANTE  
**SOUNDTECH**  
**XL 900**

## MANUAL DE USUARIO



**POR FAVOR LEÉ ATENTAMENTE ESTE MANUAL  
ANTES DE UTILIZAR TU PRODUCTO**

## CARACTERÍSTICAS

Conexión Inalámbrica - Entrada MIC - Batería Recargable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Potencia de Salida	30W
Tamaño de la Unidad	12"
Impedancia	2.2 Ohm
S/N ratio	≥80dB
Separación	≥45dB
Distorsión	≤1.0%
Respuesta de Frecuencia	100Hz-20KHz
Versión de BT	V5.1
Rango de alcance	10 Metros
Nombre Emparejamiento	SOUL-XL900
Perfiles Inalámbricos Soportados	A2DP
Capacidad de Batería	Built-in 1800mAh (7.4V)
Tipo de Batería	Li-Ion
Playback	1.5 hs. a máximo volumen
Indicador de Carga	Si
Entrada de Energía	DC 5V

## ACCESORIOS

Cable de Carga USB: 1

Manual de Usuario: 1


Micrófono: 1

Control Remoto: 1

## COMO CONECTAR LA UNIDAD

Encienda su parlante y la conexión Bluetooth en su dispositivo móvil u otro dispositivo y busque el nombre del modelo de parlante "SOUL-XL900". Una vez que el dispositivo esté emparejado, se conectará automáticamente cuando la unidad se encienda posteriormente.

- La pantalla LED muestra información sobre el modo actual que se está reproduciendo.
- En modo Bluetooth, presione ►► brevemente para pasar a la siguiente pista.
- En modo Bluetooth, presione ►► brevemente para reproducir y pausar.
- En modo Bluetooth, presione ◀◀ brevemente para pasar a la pista anterior.
- Conexiones de Carga: tiene dos puertos de carga, uno es un puerto de carga micro USB, otro es un puerto de carga DC, puede elegir cualquiera para usar.  
Un extremo del cable debe insertarse en DC 5V, el otro extremo con una fuente USB 5V 2A.
- El LED rojo está encendido cuando se está cargando.
- Mando de BASS: ajusta los sonidos bajos del parlante.
- Mando de Encendido: enciende y ajusta el volumen del parlante.
- Mando de Treble: ajusta los sonidos agudos del parlante.
- Entrada de MIC.
- Mando de efecto Eco para micrófono.
- Mando de ajuste de volumen para micrófono.
- Conector Aux 3,5mm
- Conector USB
- Ranura Tarjeta TF

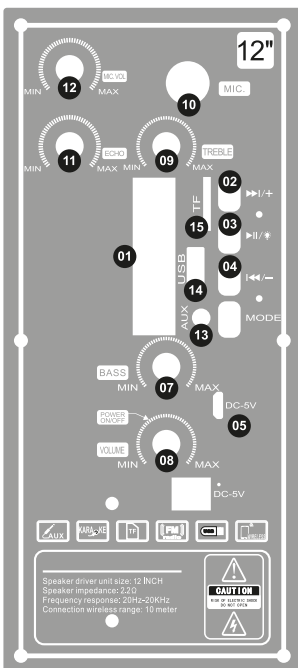

## USB/TF Card

Inserte el pendrive o la memoria MicroSD en el slot correspondiente, el parlante leerá el formato .mp3 de manera automática.

Presione ►► para comenzar o detener la reproducción de música.

Presione ◀◀ para ir al comienzo de la canción o track anterior.

Presione ►► para ir a la canción siguiente.

## AUX-IN

Inserte el cable de audio 3.5mm en la conexión AUX y presione el botón Mode "M" para cambiar entre modo USB/TF/BT/AUX.

Mantenga presionado ◀◀ /- para bajar el volumen.

Mantenga presionado ►► /+ para subir el volumen.

En modo AUX no puede controlar la música desde el parlante, solo desde el dispositivo conectado.

## FM RADIO

Presione el botón Mode "M" para activar FM.

Presione 4|| para buscar estaciones de radio automáticamente.

De este modo se grabarán las emisoras. Este proceso puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de estaciones de radio que se encuentren y no puede ser interrumpido.

Una vez terminado el proceso presione ◀◀ para ir a la estación anterior o ►► para ir a la estación de radio siguiente.

Mantenga presionado ◀◀ /- para bajar el volumen.

Mantenga presionado ►► /+ para subir el volumen.

**Nota:** Conecte el cable AUX para utilizar como antena.

## MODO BLUETOOTH

Encienda el parlante y entrará directamente en el modo Bluetooth. Después de emparejar el dispositivo, puede reproducir la música. Presione el botón ►► para Reproducir/Pausar. Presione brevemente el botón ◀◀ o ►► para ir a la pista anterior o siguiente.

## KARAOKE

Conecte el micrófono en el puerto MIC del parlante.

## Función TWS

Se pueden conectar dos altavoces del mismo modelo a un dispositivo inalámbrico al mismo tiempo. Primero, encienda los altavoces, luego elija una unidad y mantenga presionado su botón "M" durante varios segundos; luego escuchará el sonido de "Ding-Dong" para indicar que las dos unidades se han emparejado correctamente. Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que las dos unidades no estén conectadas con otros dispositivos.